Thinking of you

Electrolux

Système d'aspiration centralisée

Electrolux Oxygène

2012

manuel d'utilisation

Type K

Mesures de sécurité importantes 2
Informations générales 3
Installation 3
Test du système 4
Utilisation 4
Indications par DEL 4
Ecran LCD 4
Adaptateur de sac 5
Soupape de service 5
Protection contre la surchauffe 5
Protection contre la surcharge 5
Diagnostics et entretien 5
Entretien du filtre 6
Filtre à sac en papier 6
Résolution des problèmes 6
Images 7

CONTENU

Votre ensemble de système central d'aspiration se compose des éléments suivants.

Unité d'alimentation

Option non impératif
SAC-20

1- Sac d'aspiration

Adaptateur de sac à coude de 90°

Adaptateur d'évacuation vers l'extérieur

Prise d'entrée d'air

Pièce d'entrée d'air de l'adaptateur de sac

Fixation murale, 2 vis

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les précautions de base, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE SYSTEME D'ASPIRATION.

Ce système d'aspiration intégrée est destiné à l'aspiration de la poussière domestique normale.

AVERTISSEMENT ⚠

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne bloquez pas le capot ou les ouvertures de ventilation du moteur, ou le conduit situés au-dessus de l'unité d'alimentation. Une obstruction du flux d'air de ventilation provoquerait la surchauffe du moteur.
- Ne positionnez pas l'unité d'alimentation dans une zone à haute température ou dans un endroit difficile d'accès, comme un grenier ou un vide sanitaire.
- Montez l'unité d'alimentation à au moins 30 cm du plafond ou de tout mur adjacent, et à au moins 70 cm du sol. De plus, passez en revue tout code ou règlement local applicable.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en tant que jouet. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près ou par des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris un enfant) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne possède pas l'expérience et les connaissances requises, sauf si elle est supervisée ou formée par la personne responsable de sa sécurité.
- Utilisez uniquement cet appareil comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, qu'il est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé, ramenez-le à un vendeur/distributeur local agréé.
- Branchez uniquement l'appareil sur une prise correctement mise à la terre (reportez-vous aux instructions de mise à la terre).
- N'utilisez pas de rallonge ou de prise avec une intensité admissible inappropriée.
- Arrêtez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou le cordon avec les mains humides.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée. Enlevez la poussière, les peluches, les cheveux, ainsi que tout autre élément pouvant réduire le flux d'air de l'appareil.
- Cet aspirateur crée une succion. Eloignez vos cheveux, vos vêtements amples, vos doigts et toute autre partie de votre corps des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'aspirez pas d'éléments qui brûlent ou fument, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous nettoyez dans des escaliers.
- N'aspirez pas de liquide inflammable ou combustible, comme de l'essence, et n'utilisez pas l'appareil dans des zones où un tel produit pourrait être présent.
- Veillez à ce que votre zone de travail soit bien éclairée.
- Débranchez les appareils électriques avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- Si le cordon d'alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par un cordon particulier, disponible chez votre vendeur/distributeur local agréé.
- N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière et/ou filtre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS GENERALES

Le système d'aspiration centralisée est conçu pour l'aspiration à sec de la saleté et de la poussière domestiques. Evitez d'aspirer des objets durs ou pointus avec ce système pour empêcher tout dommage ou toute obstruction du tuyau et du conduit en plastique.

Ce manuel décrit les étapes finales de l'installation de l'unité d'alimentation à votre domicile. Il fournit également les informations nécessaires à l'entretien et la résolution des problèmes, dans l'éventualité improbable où vous en auriez besoin. Si vous nécessitez plus d'informations sur l'installation ou avez des demandes concernant le produit, veuillez contacter votre vendeur/distributeur local agréé.

EqUIPEMENT DE SECURITE POUR L'INSTALLATION

Pour la préparation du mur et du couvercle, il est recommandé d'utiliser un équipement de sécurité, comme un casque, des gants, des lunettes de sécurité et une protection auditive.

ATTENTION

Faites preuve de prudence lorsque vous percez des trous dans les murs. Des canalisations de gaz et d'eau, ou des fils électriques peuvent être présents.

Si vous avez des questions concernant ce produit, ses pièces de rechange, sa réparation, sa garantie ou autre, veuillez contacter votre vendeur ou distributeur local agréé.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre diminue les risques d'électrocution en fournissant au courant électrique une trajectoire de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon avec conducteur et fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et tous les arrêtés locaux.

AVERTISSEMENT

Un raccordement inadéquat du conducteur de terre peut présenter un risque d'électrocution. En cas de doute quant à la bonne mise à la terre de la prise ou si la fiche ne rentre pas dans une prise, consultez un électricien qualifié ou un réparateur. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon particulier, disponible chez votre vendeur/distributeur local agréé.

INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN

Les instructions de ce livret servent de guide pour l'entretien de routine. Pour plus d'informations, contactez votre vendeur/distributeur agréé le plus proche.

PLAqUE SIGNALETIqUE

Les numéros de modèle, de type et de série sont indiqués sur la plaque signalétique située sur le tableau de commande ou le capot du moteur. Pour obtenir rapidement des informations complètes sur l'entretien, reportez-vous toujours à ces numéros lorsque vous demandez une réparation.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions de sécurité peut engendrer des blessures.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Reportez-vous à la page 7, image 1.

DECHETS D'EqUIPEMENT ELECTRIqUE ET ELECTRONIqUE (DEEE)

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit plutôt être confié à un point de collecte de recyclage des appareils électriques et électroniques. En veillant à la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à réduire les effets négatifs éventuels sur l'environnement et la santé qui pourraient survenir si ce produit n'était pas éliminé correctement. Pour des informations détaillées sur ce produit, veuillez contacter le service de gestion des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

INSTALLATION

Votre domicile est très probablement déjà équipé d'un système de conduits en plastique et de soupapes d'entrée. Vous êtes alors prêt à installer l'unité d'alimentation centrale. Si votre domicile n'est pas équipé pour un système d'aspiration centralisée, vous pouvez faire installer le système d'aspiration centralisée Electrolux par un professionnel en contactant votre vendeur ou distributeur local ou choisir de le faire vous-même.

L'unité d'alimentation centrale doit être positionnée aussi loin que possible de la zone de résidence habituelle, mais rester accessible de manière à ce que vous puissiez l'inspecter, retirer son réceptacle à poussière et atteindre son filtre. L'endroit type est le garage, car vous pouvez passer l'aspirateur dans votre voiture et dans le garage. De plus, il est plus pratique pour vider le réceptacle à poussière et nettoyer le filtre. D'autres endroits adaptés sont la cave, la buanderie ou un local de rangement aéré.

ATTENTION

Faites preuve de prudence lorsque vous percez des trous dans les murs. Des canalisations de gaz et d'eau, ou des fils électriques peuvent être présents. Il est uniquement permis de faire des trous dans les éléments de maçonnerie si la stabilité du bâtiment n'est pas altérée. Les trous dans les montants en bois doivent être percés. Selon le type de matériau ayant servi à construire votre domicile, utilisez les pièces de fixation appropriées pour accrocher l'unité d'alimentation. L'unité d'alimentation se glisse simplement sur le support de fixation et s'enclenche.

Reportez-vous à la page 7, image 3.

- Placez l'unité d'alimentation centrale dans un lieu éloigné de la zone de résidence habituelle. L'évacuation doit être facilement raccordée à un conduit de ventilation. Cela peut se faire quel que soit le matériau de construction de votre domicile.
- Repérez les deux fils à basse tension près du conduit principal. Retirez l'isolation du fil à basse tension. Insérez le fil à basse tension dans les connecteurs à basse tension à ressort. Veillez à vous conformer aux codes et règlements électriques locaux.

Reportez-vous à la page 7, image 4.

- Assurez-vous qu'une prise électrique est réservée à l'unité d'alimentation.
- Branchez votre centrale (système d'aspiration centralisée) par le biais du cordon d'alimentation fourni.

Votre SCA Oxygen d'Electrolux ne nécessite pas de monter un silencieux. Votre SCA dispose d'un silencieux intégré. Vous pouvez cependant souhaiter évacuer l'air à l'extérieur. Dans ce cas, vous devez fixer l'adaptateur d'évacuation. Cela adapte les dimensions de l'évacuation au diamètre du conduit du système d'aspiration intégrée.

Reportez-vous à la page 7, image 5.

- Placez l'unité d'alimentation de manière à ce que le conduit d'évacuation soit aussi court que possible. Les évacuations ne doivent pas dépasser 5 mètres.

- N'oubliez pas qu'il faudra de l'espace sur les côtés de votre unité centrale pour pouvoir accéder au réceptacle à poussière.

Reportez-vous à la page 7, image 6.

- Alignez le raccord d'entrée d'air de l'unité d'alimentation et le conduit principal venant du mur. **N'UTILISEZ PAS DE COLLE.** Raccordez le conduit d'évacuation à l'évacuation du moteur, si vous souhaitez une évacuation vers l'extérieur. Veillez à ce que le conduit d'évacuation soit aussi court que possible.

REMARqUE : Montez l'unité d'alimentation centrale à au moins 30 cm du plafond et de tout mur adjacent, à au moins 70 cm du sol et à moins de 1,8 m d'une prise électrique. Passez en revue tout règlement local applicable.

Reportez-vous à la page 7, image 2.

AVERTISSEMENT ⚠

N'obstruez pas les ouvertures de ventilation du capot, au-dessus de l'unité d'alimentation centrale. Une obstruction de la ventilation provoquerait la surchauffe du moteur.

AVERTISSEMENT ⚠

Ne positionnez pas l'unité d'alimentation centrale dans une zone à haute température, dans un endroit difficile d'accès, comme un grenier ou un vide sanitaire.

Pour obtenir le meilleur en matière de contrôle de l'air, vous disposez d'un véritable filtre True HEPA qui peut être intégré à l'unité d'alimentation choisie ou être acheté auprès d'un vendeur/distributeur agréé. Installez simplement le véritable filtre True HEPA comme illustré.

Reportez-vous à la page 7, image 7.

TEST DU SYSTEME

Veillez à vous conformer aux codes et règlements électriques locaux. Branchez l'unité sur une prise électrique standard. Vous êtes désormais prêt pour la vérification de l'installation de l'unité :

- **TRES IMPORTANT : verifiez que le filtre est correctement installé dans l'unité d'alimentation avant de mettre en service : le filtre n'est pas installé à l'usine.**

Vérifiez que le filtre est correctement installé dans l'unité d'alimentation.

- Vérifiez que le réceptacle à poussière est correctement fixé à l'unité d'alimentation.

- Branchez le tuyau dans chacune de soupapes d'entrée pour vérifier que les contacts électriques fonctionnent correctement.

- Vérifiez l'absence de fuite pour chacune des soupapes d'entrée.

- Vérifiez l'absence de fuite pour chacun des raccords de conduit.

Reportez-vous à la page 7, image 8.

UTILISATION DU SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISéE

Votre système d'aspiration centralisée est commandé par le biais d'un interrupteur situé sur le tuyau. Insérez simplement le tuyau dans la soupape et mettez l'interrupteur en position de marche. Cela démarre l'unité d'alimentation et le flux d'air.

Lorsque vous avez terminé, mettez l'interrupteur du tuyau en position d'arrêt et retirez le tuyau de la soupape d'entrée. Lorsque vous débranchez le tuyau, maintenez le couvercle de l'entrée ouvert pendant quelques secondes pour permettre à la succion de diminuer et ainsi protéger le joint de la soupape d'entrée.

Reportez-vous à la page 7, image 8.

INDICATIONS PAR DEL - EN OPTION, SELON LE MODELE

Votre appareil peut être équipé de plusieurs des voyants ci-dessous ou encore de la totalité.

Reportez-vous à la page 7, image 9.

Marche/arrêt

Défaillance du moteur

Réceptacle à poussière plein

Réinitialisation

Votre unité d'alimentation est équipée d'un panneau à DEL multicolores. Ce panneau à DEL vous fournit les informations nécessaires concernant la performance, l'entretien et les diagnostics de votre unité d'alimentation. Vous trouverez ci-dessous des descriptions des différents messages fournis par l'unité d'alimentation.

UTILISATION NORMALE

Lorsque l'unité d'alimentation est ARRETEE et considérée comme étant en mode veille, la DEL est ROUGE.

Lorsque l'unité d'alimentation est en MARCHE et en cours d'utilisation, la DEL est VERTE. Lorsque le voyant de défaillance du moteur est ALLUME, consultez la description ci-dessous. Lorsque le voyant du réceptacle à poussière est ALLUME, videz le réceptacle et maintenez le bouton de REINITIALISATION enfoncé pendant 10 secondes.

DEFAILLANCE DU MOTEUR

En cas d'un fusible grillé ou d'un fil de moteur déconnecté, et de non-fonctionnement de l'unité d'alimentation, les voyants ROUGE, VERT et JAUNE resteront allumés.

Dans le cas d'une coupure de courant due à une surcharge, le bouton de MARCHE/ARRET ROUGE clignotera, le voyant VERT clignotera rapidement, et le voyant de DEFAILLANCE DU MOTEUR sera JAUNE et clignotera aussi rapidement. Cette défaillance se réinitialisera automatiquement en 15 secondes si le raccordement en basse tension est ARRETE au niveau du tuyau. Dans le cas d'une coupure de courant due à une surcharge continue et si le raccordement en basse tension est en MARCHE au niveau du tuyau, le bouton de MARCHE/ARRET ROUGE restera allumé, le voyant VERT clignotera lentement et le voyant de DEFAILLANCE DU MOTEUR sera JAUNE et clignotera lentement.

Dans l'éventualité improbable de la réception d'une mauvaise fréquence par l'unité d'alimentation, l'unité ne démarrera pas et le bouton de MARCHE/ARRET ROUGE restera allumé en continu. Dans le cas de la réception d'une haute tension par l'unité d'alimentation, le bouton de MARCHE/ARRET clignotera du ROUGE au VERT trois fois, s'arrêtera brièvement, clignotera du ROUGE au VERT trois fois, s'arrêtera plus longuement, puis recommencera. Ce cycle se poursuivra jusqu'à ce que la haute tension revienne au niveau approprié.

ECRAN LCD - EN OPTION

Reportez-vous à la page 7, image 8.

Sur l'écran LCD principal, le logo Electrolux s'affiche. Ce logo peut défiler d'un côté à

l'autre pour éviter que l'image ne s'incruste dans l'affichage LCD. Vous voyez le logo lorsque l'unité d'alimentation n'est pas utilisée.

Le bouton qui est le plus aligné sur le symbole de mise en marche à l'écran peut être utilisé pour démarrer l'unité. Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche/arrêter l'unité. L'unité peut également être activée à partir de toute entrée installée.

Lorsque l'unité d'alimentation à écran LCD est en mode veille, les quatre voyants blancs de l'écran LCD s'allument tour à tour, de gauche à droite et inversement. Ce schéma se répète en continu et indique que votre unité d'alimentation est prête à être utilisée et fonctionne correctement.

EN COURS D'UTILISATION



Lors de l'utilisation, le voyant de mise en marche est vert. Les 4 barres de progression de la performance s'affichent. Une unité fonctionnant correctement doit disposer de 4 barres de performance allumées. Si seulement 2 barres veulent bien s'afficher, vérifiez quel est le problème. Problèmes éventuels à l'origine d'une diminution des barres de performance :

1. Succion bloquée à l'extrémité du tuyau
2. Conduit obstrué dans le système
3. Utilisation d'un outil de restriction de l'air, comme un suceur
4. Réceptacle à poussière plein
5. Système de filtration obstrué

VIDAGE DU RECEPTACLE A POUSSIERE

Toutes les 25 heures d'utilisation (environ 6 mois), le voyant de vidage du réceptacle à poussière clignote à l'écran. Cela indique de vérifier le réceptacle à poussière et de le vider. Cela se faisant en fonction du temps d'utilisation, le réceptacle à poussière peut être trop rempli ou pas assez. Si vous avez des animaux familiers, un atelier ou d'autres facteurs qui produisent fréquemment plus de saletés, il vous faudra vérifier le réceptacle à poussière plus souvent.

Une fois le réceptacle à poussière vidé, appuyez sur le bouton de retour pour réinitialiser la minuterie de 25 heures. Si le courant est coupé ou l'alimentation électrique débranchée, le voyant de vidage du réceptacle à poussière conserve son statut précédent en mémoire et reprend la mesure du temps écoulé.

Pour réinitialiser le voyant de vidage du réceptacle à poussière, appuyez simplement sur le bouton qui s'aligne sur le symbole d'entrée et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

COMPTEUR DU TEMPS ECOULE

Le compteur du temps écoulé dispose de 8 barres. Une fois ces barres épuisées, votre unité continuera de fonctionner, mais il est fortement recommandé de l'amener à votre vendeur/distributeur local agréé pour qu'elle soit inspectée et réparée. Une barre de temps s'épuise au bout de 65 heures d'aspiration, ce qui signifie que votre système d'aspiration centralisée vous offre une longue durée d'utilisation. Le compteur du temps écoulé peut uniquement être réinitialisé par votre réparateur. Si le courant est coupé ou l'alimentation électrique débranchée, le compteur du temps écoulé conserve son statut précédent en mémoire et reprend la mesure du temps.

VOYANT DE SERVICE

Dans le cas d'une défaillance du système ou d'un dysfonctionnement de votre unité d'alimentation, le voyant de service clignote. Lorsque ce symbole s'affiche, nous vous recommandons d'arrêter l'unité d'alimentation, de couper l'alimentation électrique pendant 10 secondes et de rebrancher l'unité. Si le symbole de service est toujours affiché, nous vous conseillons de faire une demande de réparation.

Ce symbole peut s'afficher en raison des défaillances suivantes :

- Problème de moteur
- Problème électronique
- Problème de tension ou d'intensité (trop haute ou trop basse)
- Absence de réponse de l'unité d'alimentation aux commandes électroniques

NAVIGATION AVEC L'ECRAN LCD

Lorsque l'unité n'est pas utilisée, faites défiler les fonctions de votre écran LCD pour voir le statut du réceptacle à poussière, la mesure du compteur du temps écoulé ou le dernier niveau de puissance enregistré.

Pour faire défiler ces fonctions, appuyez simplement sur le bouton correspondant au symbole de flèche approprié.

Le prochain écran est celui du compteur du temps écoulé. Le statut du réceptacle se trouve juste après. Encore après, vous voyez les derniers niveaux de performance enregistrés pour l'unité d'alimentation, à l'aide du compteur de performance de l'écran « En cours d'utilisation ». Le dernier élément affiché est le numéro de téléphone du service à la clientèle.

Le bouton aligné sur le bouton de défilement gauche vous permet de revenir aux écrans précédents.

ADAPTATEUR DE SAC

Votre unité d'alimentation peut être équipée d'un sac en papier pratique pour une élimination plus facile de la saleté. Pour l'entretien du sac en papier, veuillez consulter la section « Filtre à sac en papier » dans « Entretien du filtre ».

Reportez-vous à la page 7, image 10.

SOUPAPE DE SERVICE

La soupape de service est similaire à une soupape d'entrée, mais elle est située à proximité de l'unité d'alimentation. Cette soupape est là pour plus de praticité, car elle peut vous aider à nettoyer les saletés renversées près du système d'aspiration centralisée.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Si la carte de circuit imprimé atteint une température élevée, l'unité d'alimentation ne fonctionnera pas et la DEL sera éteinte ou l'écran clignotera s'il s'agit d'un modèle à écran LCD. Si ce problème survient, appuyez sur le bouton de Marche/arrêt, débranchez le tuyau ou attendez que la température diminue. Si le problème persiste, contactez votre vendeur ou distributeur local agréé.

Reportez-vous à la page 7, image 9.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

Le système d'aspiration centralisée utilise des fonctions qui surveillent les niveaux suivants : la tension CA et l'appel de courant. Si la tension se situe en dessous ou au-dessus de la tension de fonctionnement, que l'appel de courant est élevé ou que le rotor est bloqué, l'unité d'alimentation ne fonctionne pas. Dans ce cas, le bouton de Marche/arrêt clignote jusqu'à ce que le problème cesse ou l'écran clignote pour les modèles à écran LCD. Si le problème persiste, contactez votre vendeur ou distributeur local agréé. L'unité d'alimentation nécessite 30 minutes pour refroidir.

Reportez-vous à la page 7, image 9.

DIAGNOSTICS ET ENTRETIEN

Un flux d'air ou une succion réduits indiquent que le système d'aspiration centralisée ne fonctionne pas à sa capacité maximale. Si le réceptacle à poussière est plein et que le filtre est obstrué, l'air ne peut pas passer dans l'unité et le nettoyage ne peut pas avoir lieu. Les instructions fournies dans ce livret servent de guide pour l'entretien de routine. Une flux d'air et une succion appropriés peuvent être maintenus en conservant le réceptacle à poussière et le filtre propres, et les tubes en plastique et tuyaux libres de toute obstruction.

VIDAGE DU RECEPTACLE A POUSSIERE

La plupart des modèles possèdent des réceptacles à poussière avec des hublots pour voir en un coup d'œil si le réceptacle doit être vidé. Dans la plupart des cas, le réceptacle à poussière ne doit être vidé que deux à trois (2 à 3) fois par an. Pour retirer le réceptacle à poussière, appuyez sur les boutons situés sur les poignées de celui-ci. Enlevez le réceptacle et videz son contenu. Remettez le réceptacle en place en mettant le bac sur l'unité d'alimentation. Pour éviter une perte de succion, assurez-vous que le réceptacle est correctement fixé.

Reportez-vous à la page 7, image 11.

ENTRETIEN DU FILTRE

Le filtre exclusif d'Electrolux est permanent et autonettoyant. Cependant, si vous avez des questions sur votre filtre permanent autonettoyant, veuillez contacter votre vendeur/distributeur local agréé.

REF = FIL-35 Utilisation obligatoire du filtre en GORE-TEX® d'origine Electrolux sous peine d'annulation de la garantie .

FILTRE A SAC EN PAPIER - EN OPTION

Le volume du sac en papier est de 22 litres. Un sac à poussière plein diminue la performance du système. Selon la fréquence d'utilisation de votre système d'aspiration centralisée, le sac à poussière doit être changé
2 à 3 fois par an. Il peut être obtenu auprès de votre vendeur/distributeur local.

REF = SAC-20 Utilisation obligatoire du filtre en GORE-TEX® d'origine Electrolux sous peine d'annulation de la garantie .

Instructions de remplacement du sac à poussière :

1. Retirez le réceptacle à poussière de l'unité d'alimentation.
2. Dégagez le sac à poussière du conduit d'entrée, retirez-le et jetez-le.
3. Placez le nouveau sac à poussière dans le conduit et appuyez fermement dessus. Tournez l'ouverture du sac à poussière pour qu'elle soit solidement fixée au conduit.
4. Remettez le réceptacle à poussière sur l'unité d'alimentation centrale.

SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES AVEC VOTRE SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISEE ELECTROLUx, SUIVEZ LES SUGGESTIONS CI-DESSOUS AVANT DE DEMANDER UNE REPARATION.

PERTE PARTIELLE/TOTALE DE SUCCION

- Vérifiez que le réceptacle à poussière est correctement installé.
- Videz le réceptacle à poussière.
- Retirez les corps étrangers du filtre.
- Vérifiez que chacune des soupapes d'entrée est correctement fermée.

bLOCAGE EVIDENT DES CONDUITS

Blocage du tuyau

Branchez le tuyau sur une des soupapes d'entrée. S'il n'y a pas de succion une fois le tuyau branché sur deux entrées, l'obstruction se situe dans le tuyau. Pour dégager l'élément à l'origine de l'obstruction du tuyau, insérez un instrument non tranchant dans le tuyau (tuyau du jardin, barreau en bois). Vous pouvez également essayer d'inverser la succion dans le tuyau pour déloger l'élément bloqueur.

Reportez-vous à la page 7, images 12 et 13.

Si une des soupapes d'entrée ne présente pas une succion normale et que vous avez vérifié qu'il n'y avait pas d'obstruction dans le tuyau, alors l'élément bloqueur se situe dans le système de conduits entre la soupape d'entrée bloquée et l'unité d'alimentation (consultez les instructions ci-dessous).

Insérez le tuyau dans la soupape d'entrée sans succion et bouchez l'extrémité du tuyau avec la main. Enlevez rapidement votre main. Répétez l'opération plusieurs fois. Si le blocage subsiste, contactez votre vendeur/distributeur Electrolux le plus proche.

L'UNITE D'ALIMENTATION NE SE MET PAS EN MARCHE

- Vérifiez si un fusible est grillé ou un disjoncteur déclenché dans l'armoire électrique principale de votre domicile.
- Débranchez l'unité et vérifiez s'il y a des fils débranchés au niveau de toutes les prises murales et les connexions à basse tension.
- Si l'unité ne démarre toujours pas, contactez votre vendeur/distributeur local agréé le plus proche.

L'UNITE D'ALIMENTATION NE S'ARRETE PAS

- Vérifiez à l'intérieur de chacune des soupapes d'entrée pour voir s'il y a une obstruction au niveau des contacts à basse tension. Si aucune obstruction visuelle ne peut être détectée, débranchez le système de la prise électrique et contactez votre vendeur/distributeur local agréé le plus proche.

L'UNITE D'ALIMENTATION CENTRALE S'ARRETE D'ELLE-MEME

- Retirez le tuyau et rebranchez-le sur l'entrée ou actionnez plusieurs fois l'interrupteur de marche/arrêt de la poignée du tuyau. Consultez la section « Protection contre la surcharge ».

GARANTIE

La garantie est prise en charge par votre vendeur/distributeur local agréé. Veuillez contacter votre vendeur/distributeur local agréé si vous avez des questions concernant la garantie.

TRES IMPORTANT : les systèmes d'aspiration intégrés ne sont pas des aspirateurs de chantier... il est fortement déconseillé d'aspirer d'autres matières que les poussières domestiques et interdit sous peine de nullité de la garantie, d'aspirer du plâtre, cendres, ciment, sol ciment non peint, gravats, farine, etc... Il ne faut pas aspirer sur une surface humide ou des liquides. Ceci pouvant entrainant des dégâts sur le système de filtration, du moteur et de l'électronique. Toute présence de poussières ou d'humidité dans le moteur et le compartiment moteur annulera vos droits à la garantie du produit concerné.

1

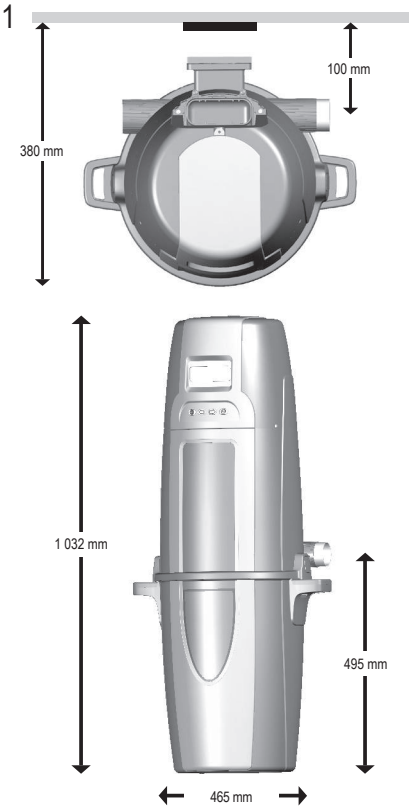

2

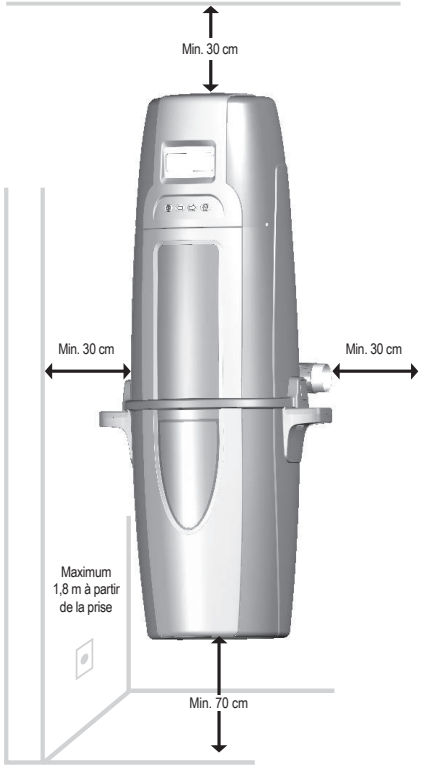

3

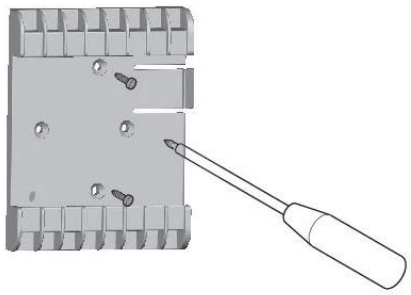

4

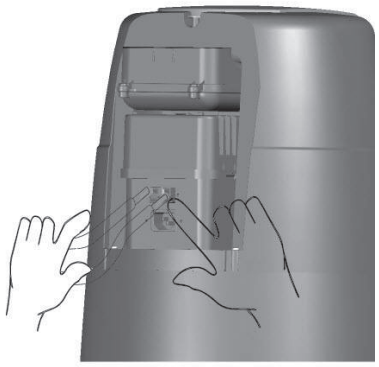

5

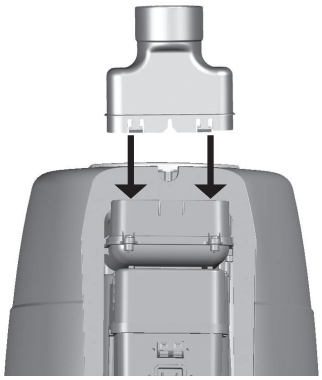

6

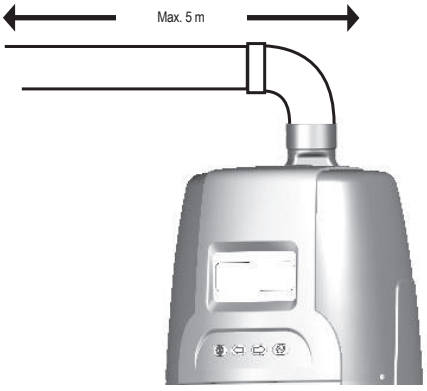

7

8

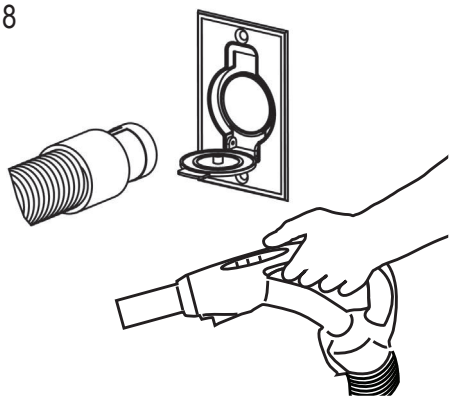

9

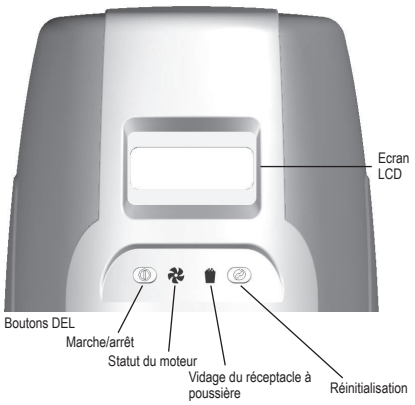

10

11

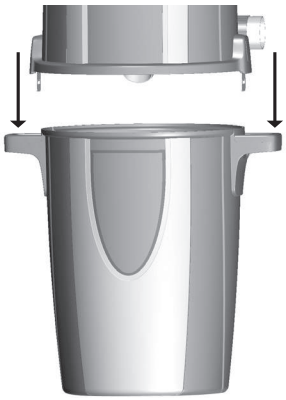

12

13

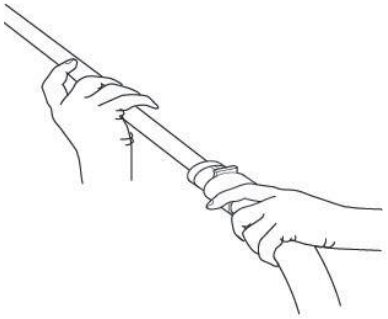

Beam Electrolux France
Importateur et Distributeur Exclusif
et unique France, Luxembourg et Andorre
990 route d'albias - 82800 Negrepelisse - France
Tél (33) **05 63 28 0000** - Fax (33) **05 63 28 0001**
wwww.electroluxcentralvac.fr
Boutique en ligne :
www.aspirationshop.com

The Thoughtful Design Innovator.

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ouvert un cadeau en vous exclamant « Oh ! Comment as-tu su ? C'est exactement ce que je voulais ! ». C'est le type de réaction que les concepteurs d'Electrolux cherchent à provoquer chez tous ceux qui choisissent ou utilisent un de leurs produits. Nous consacrons du temps, des connaissances et une grande réflexion à l'anticipation et à la création d'appareils qui répondent vraiment aux besoins et aux envies de nos clients.

Un tel dévouement mène à des innovations ingénieuses. La conception ne se fait pas au bénéfice du style, mais à celui de l'utilisateur. Pour nous, un design ingénieux signifie des appareils plus faciles à utiliser et des tâches plus agréables à effectuer, qui permettent à nos clients de profiter du luxe ultime du 21e siècle, la tranquillité d'esprit. Notre objectif est de mettre cette tranquillité d'esprit à la portée de tous au quotidien et ce, dans le monde entier. Donc, quand nous vous disons que nous pensons à vous, c'est exactement ce que nous faisons.

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre réflexion sur www.electrolux.com

460446